
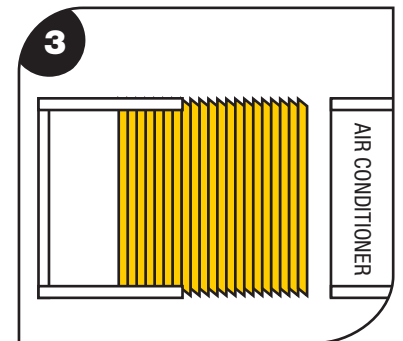
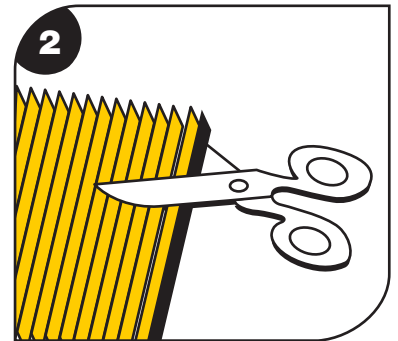


WINDOW AIR CONDITIONER SIDE PANEL KIT

Installation:

1. Measure to the **inside** of the frame.
2. Cut panels to measured length.
3. Peel and stick one side of panel to frame. Peel and stick the other side of panel to A/C. Repeat on opposite side.

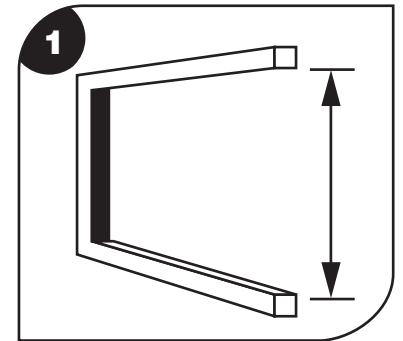

KIT DE PANEL LATERAL PARA ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA

Instalación:

1. Mida el interior del marco.
2. Corte los paneles a la medida deseada.
3. Despegue el papel que cubre el adhesivo y pegue un lado del panel al marco. Despegue el papel que cubre el adhesivo y pegue el otro lado del panel al acondicionador de aire. Repita en el lado opuesto.



Follow Us @FrostKing
or www.frostking.com



Thermwell Products Co., Inc.
Mahwah NJ 07430 | Sparks NV 89431

Need help or information
about any Frost King product?
Call **1-877-FROST 20**
3 7 6 7 8

For videos, instructions, hints and tips
visit www.frostking.com/instructions